


10.2 Wartungsanweisung für Sondermodul LKV-12 mit Führungshülse

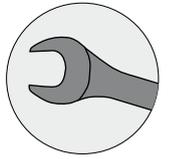

Zur vereinfachten Reinigung im Bereich Aufnahmebohrung / Steuerschieber wurde eine Konstruktionsänderung vorgenommen.

Zur Reinigung Feststellschraube **A** soweit herausdrehen bis Führungshülse samt Einführtrichter nach oben entnommen werden kann.

Aufnahmebohrung und Steuerschieber reinigen und leicht einölen.

Nur Pneumatiköl verwenden. Vorsicht ! Ein „Zuviel“ schadet.


Beim Zusammenbau darauf achten, dass die Feststellschraube **A** mittels der Bohrung **B** die Führungshülse **C** positionsgenau arretiert.

Ansonsten besteht die Gefahr einer Beschädigung des Kontaktier-, bzw. Nadelkolbens.

Achtung!

Steuerschieber nicht austauschen und nicht verwechseln.

Gehäuse und Steuerschieber sind mikrongenau angepasst.

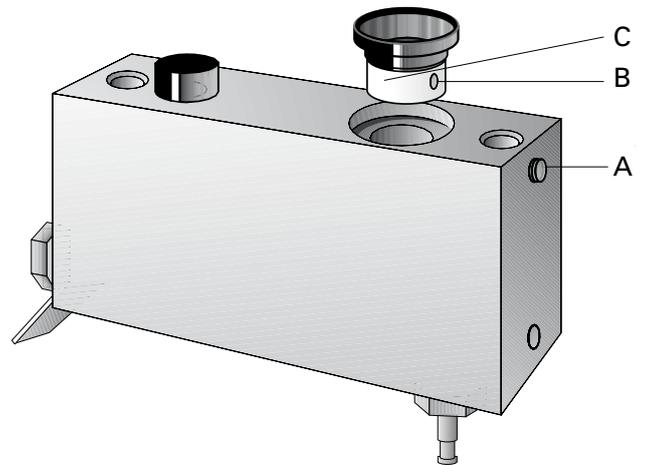

A Feststellschraube

B Arretierbohrung

C Führungshülse